



## Mikrowelle SMWC 700 B3







**Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.**

### Schnellstart



Wenn Sie die Taste Start  **12** drücken, ohne vorher eine Leistungsstufe einzustellen, wird das Garprogramm auf der höchsten Energiestufe (700 Watt) gestartet. Drücken Sie die Taste Start  **12** mehrfach, bis die gewünschte Garzeit im Display erscheint (je Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden). Der Garvorgang startet sofort.

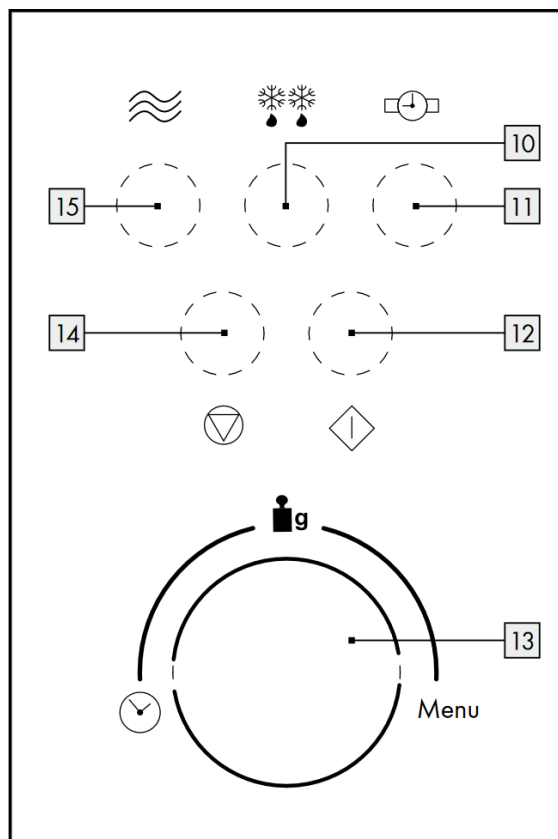
### Auftauen

Zum Auftauen nach Gewicht drücken Sie einmal die Taste Auftauen  **10**. Stellen Sie mit dem Drehregler **13** das Gewicht ein und drücken Sie die Taste Start  **12**, um das Programm zu starten.





Zum Auftauen nach Zeit drücken Sie zweimal die Taste Auftauen  **10**. Stellen Sie mit dem Drehregler **13** die Zeit ein und drücken Sie die Taste Start  **12**, um das Programm zu starten.

### Automatikprogramm

Stellen Sie mit dem Drehregler **13** das gewünschte Programm ein und drücken Sie die Taste Start  **12**. Stellen Sie nun mit dem Drehregler **13** das gewünschte Gewicht ein und drücken Sie die Taste Start  **12**, um das Programm zu starten.



### Bedienfeld

- 10** Taste Auftauen 
- 11** Taste Timer / Uhr 
- 12** Taste Start 
- 13** Drehregler
- 14** Taste Stopp 
- 15** Taste Mikrowelle 